


1 Mengeluarkan mesin dari kemasan dan memeriksa komponennya

Lepaskan pita atau film pelindung yang menutupi mesin dan perlengkapan. Komponen yang disertakandalam kotak kemasan mungkin berbeda tergantung negara Anda.

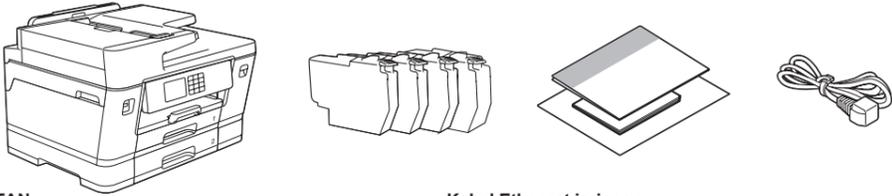

CATATAN:
• Simpan semua bahan dan kotak kemasan jika sewaktu-waktu Anda harus mengirimkan mesin Anda.
• Anda harus membeli kabel antarmuka yang benar untuk antarmuka yang ingin Anda gunakan.

Kabel USB
Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0 (Jenis A/B) yang panjangnya tidak lebih dari 5 meter.

Kabel Ethernet jaringan
Gunakan kabel pasangan berpilin straight-through Kategori 5 (atau lebih) untuk Jaringan Ethernet Cepat 10BASE-T atau 100BASE-TX.

• Ilustrasi dalam *Panduan Cepat* ini menunjukan MFC-J3940DW
• Gambar dalam panduan ini adalah untuk tujuan ilustrasi saja dan mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

Tonton video tanya jawab kami untuk bantuan instalasi mesin Brother Anda: support.brother.com/videos

Amankan Akses Jaringan
Kata sandi standar mesin Anda tertera pada label di belakang mesin (diawali dengan "Pwd"). Sebaiknya ubah kata sandi untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah.


Fungsi	: Cetak
Resolusi Cetak	: 600 x 600 dpi, HQ 1.200 dpi (2.400 x 600) Quality 1.200 x 1200 dpi
Kecepatan Print	: 34 ppm (Hitam Putih A4/Letter)
Ukuran Kertas Cetak	: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal
Sumber Koneksi	: USB, LAN, WLAN
Daya	: 48 Watt (mode siap)
Dimensi Mesin	: 356mm x 360mm x 183mm
Berat Mesin	: 7,4 Kg

2 Memuat kertas biasa ukuran A4

Setelah menyelesaikan pengaturan mesin, Anda dapat mengubah jenis atau ukuran kertas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penanganan kertas, baca *Panduan Pengguna Online* di support.brother.com/manuals.



3 Menyambung kabel daya

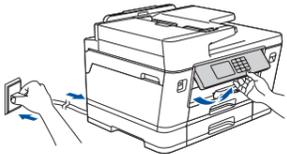


CATATAN
Anda dapat menyesuaikan sudut panel pengendali untuk membaca LCD dengan lebih mudah.


4 Pilih negara atau bahasa Anda

Setelah menyalakan mesin, Anda mungkin diminta untuk menetapkan negara atau bahasa (tergantung pada mesin Anda). Jika perlu, ikuti petunjuk di LCD.

5 Memasang kartrid tinta

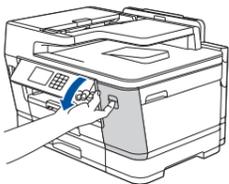

Buka penutup kartrid tinta.
Lepas bagian pelindung oranye dari mesin. Ikuti petunjuk di LCD untuk menyimpan bagian pelindung oranye di dalam mesin. Jika Anda harus mengirimkan mesin, lepas wadah tinta dan ganti bagian ini.

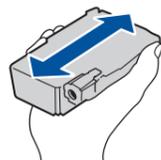


Kocok dengan cepat kartrid tinta **hitam** secara horisontal 15 kali seperti yang ditunjukkan, sebelum memasukkannya ke dalam mesin.

Ikuti petunjuk di LCD untuk memasang kartrid tinta. Tutup penutup kartrid tinta. Mesin akan menyiapkan sistem tabung tinta untuk pencetakan.
CATATAN
Pertama kali Anda memasang satu set kartrid tinta, printer akan menggunakan sejumlah tinta untuk mengisi tabung pengiriman tinta agar hasil cetak berkualitas tinggi. Proses ini hanya terjadi sekali.

6 Mengatur tanggal dan waktu

Ikuti petunjuk di LCD untuk mengatur tanggal dan waktu.
Setelah mengatur tanggal dan waktu, Anda dapat mengatur default Pesan LCD Brother.

7 Periksa kualitas cetakan

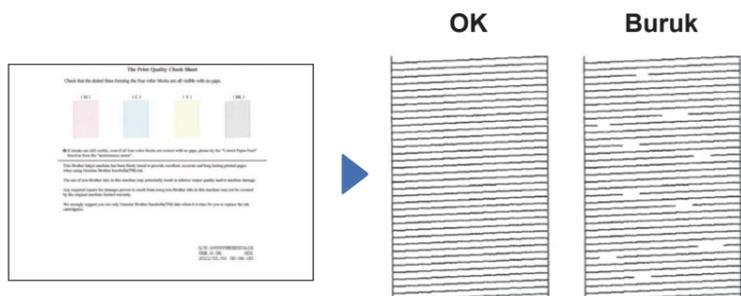


Ikuti petunjuk di LCD, lalu tekan [Mulai]. Printer akan mencetak Lembar Pemeriksaan Kualitas Cetak.


Ikuti petunjuk di LCD dan periksa kualitas blok empat warna pada lembar, lalu mulai langkah-langkah pembersihan jika diperlukan.

8 Sesuaikan perataan cetak (disarankan)

Untuk menyesuaikan perataan cetak sebelum menggunakan mesin Anda, tekan [Mulai].

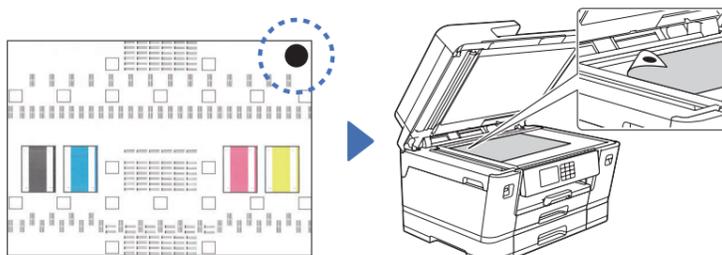

Ikuti petunjuk di LCD untuk mencetak Adjustment Sheet. Tanda lingkaran hitam terletak di sudut kanan atas lembar.

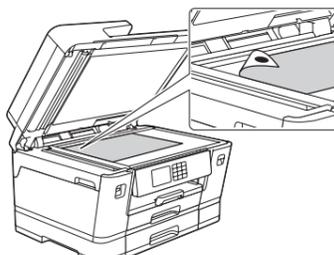

Tempatkan Adjustment Sheet menghadap ke bawah pada kaca pemindai. Pastikan lingkaran hitam berada di sudut kiri atas kaca pemindai.

Ikuti petunjuk di LCD dan selesaikan penyesuaian perataan.
Setelah selesai, keluarkan Adjustment Sheet dari kaca pemindai.

9 Pengaturan mesin

Ikuti petunjuk di LCD untuk mengonfigurasi pengaturan mesin.


- Konfigurasi pengaturan baki dan periksa informasi orientasi kertas (tidak tersedia di semua model).
- Periksa informasi pemasangan perangkat lunak.

10 Pilih bahasa Anda (jika perlu)

1. Tekan [Pengaturan/Settings] > [Semua Pgtrn/All Settings] > [Pngtrn Awal/Initial Setup] > [Bahasa Lokal/Local Language].
2. Tekan bahasa Anda.
3. Tekan .


11 Menyambung kabel saluran telepon

Jika Anda tidak menggunakan mesin Anda sebagai faksimili, lihat **12**. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan fitur faks, lihat *Panduan Pengguna Online*.

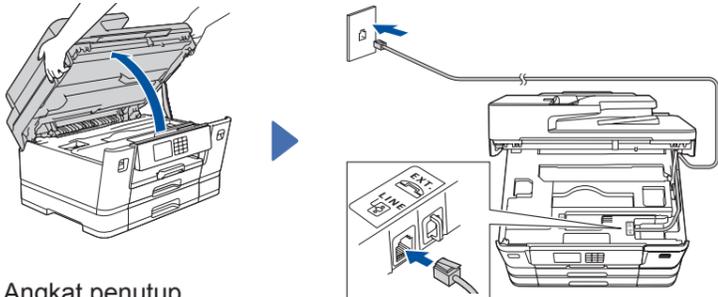

Angkat penutup pemindai.

Sambungkan kabel saluran telepon. Gunakan soket bertanda **LINE** dan arahkan kabel keluar dari belakang mesin.

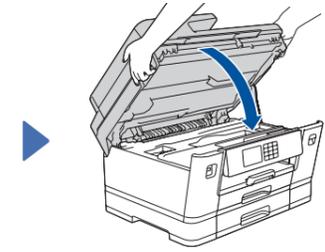


Tutup penutup pemindai.

12 Sambungkan komputer atau perangkat bergerak Anda ke mesin

Ikuti langkah-langkah ini untuk menyelesaikan pengaturan menggunakan salah satu jenis koneksi yang tersedia di mesin Anda.


Kunjungi setup.brother.com untuk mengunduh dan memasang perangkat lunak Brother

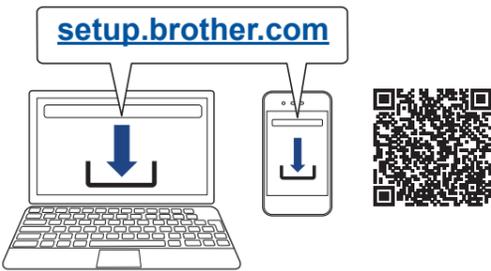

CATATAN
Khusus untuk Windows, pemasangan melalui CD juga tersedia (untuk beberapa negara).

Ikuti petunjuk dan perintah di layar.

CATATAN
Untuk Koneksi Jaringan Berkabel dan Koneksi USB, temukan port yang benar (berdasarkan kabel yang Anda gunakan) di dalam mesin, seperti yang ditunjukkan.

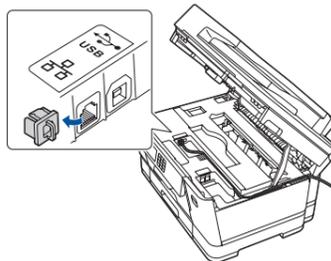

Pengaturan Selesai

Anda sekarang dapat mencetak dan memindai menggunakan mesin Anda. Untuk melihat firmware terbaru, kunjungi support.brother.com/up7.

Pemberitahuan Penting untuk Keamanan Jaringan:

Kata sandi default untuk mengelola pengaturan mesin ini tertera di belakang mesin dan bertanda "Pwd". Sebaiknya segera ubah kata sandi standar untuk melindungi mesin Anda dari akses yang tidak sah.

Tidak Dapat Tersambung? Periksa hal berikut ini:



Jaringan nirkabel

Atur ulang jalur akses jaringan nirkabel/router Anda (jika memungkinkan).



Jaringan berkabel
Koneksi USB

Lepaskan kabel.

Hidupkan ulang mesin dan komputer Anda, lalu buka **12**.

Jika tetap gagal, buka **13**.

Jika tetap gagal, kunjungi support.brother.com untuk T&J dan Solusi.


13 Pengaturan jaringan nirkabel manual

Jika pengaturan jaringan nirkabel tidak berhasil, coba atur koneksi secara manual.

Siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan (Kata Sandi) Anda pada jalur akses jaringan nirkabel Anda dan tuliskan dalam tabel yang disediakan di bawah.


SSID (Nama Jaringan)	
Kunci Jaringan (Kata Sandi)	

SSID: XXXXXXXX
Kunci Jaringan: XXXX

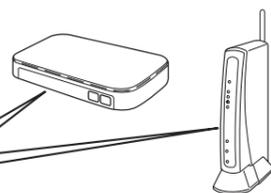

Jika Anda tidak dapat menemukan informasi ini, hubungi administrator jaringan atau pabrikan jalur akses nirkabel/router Anda.

Pada mesin Anda, tekan > [Temukan Jaringan Wi-Fi] > [Ya].

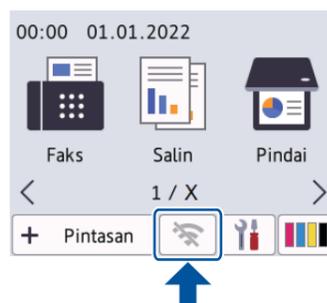

Pilih SSID (Nama Jaringan) untuk jalur akses/router Anda dan masukkan Kunci Jaringan (Kata Sandi). Ketika pengaturan jaringan nirkabel berhasil, LCD akan menunjukkan [Tersambung].

Jika pengaturan gagal, hidupkan ulang mesin Brother dan jalur akses nirkabel/router Anda, dan kemudian ulangi **13**.

Buka **12** untuk instalasi perangkat lunak.

Petunjuk Pemeliharaan Printer

Pemeliharaan printer dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, dalam beberapa lingkungan butuh pemeliharaan yang lebih sering (misalnya, dalam kondisi berdebu). Jika kotoran atau debu tidak dihilangkan, media yang dicetak mungkin memuat garis-garis putih, atau media dapat macet.