



Spesifikasi Produk : PT-D460BT / PT-D610BT		
	PT-D460BT	PT-D610BT
Metode Cetak	Transfer Termal	
Resolusi Cetak	180 dpi	
Kecepatan Cetak	30mm/sec	
Bahan habis pakai	6mm, 9mm, 12mm dan 18mm	6mm, 9mm, 12mm, 18mm dan 24mm
Konektifitas	USB dan Bluetooth	
Pemotong	Manual	Otomatis
Sumber Daya	6 x AA Alkaline Battery AC Adapter	

Komponen yang disertakan di dalam kotak mungkin berbeda, tergantung negara atau wilayah Anda.

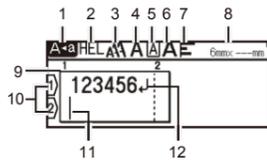


1. Mode huruf besar
- 2-7. Ikon Gaya Font
8. Lebar Label x Panjang Label
9. Nomor blok
10. Nomor baris
11. Kursor
12. Tanda kembali

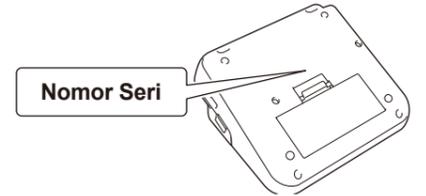

2. Pasang Baterai atau Sambungkan Adaptor AC

Lepas bahan pelindung (saat pertama kali digunakan saja) sebelum menggunakan Pembuat Label.

Baterai

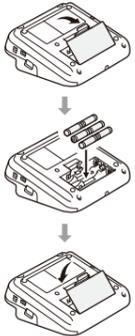


- Saat menggunakan Adaptor AC (AD-E001A):
 - Colokkan steker kabel Adaptor ke Jack Adaptor AC di bagian samping printer.
 - Colokkan steker ke stopkontak standar terdekat. Untuk cadangan memori, sebaiknya gunakan baterai alkaline AA (LR6) bersama dengan Adaptor AC.
- Agar memori Pembuat Label tidak hilang, saat Adaptor AC dicabut, tetap pasang baterai alkaline AA (LR6) di Pembuat Label.
- Jika daya terputus selama lebih dari dua menit, semua pengaturan teks dan format akan dihapus. Semua file teks yang tersimpan di dalam memori juga akan dihapus.
- Lepas baterai jika Anda tidak ingin menggunakan Pembuat Label dalam jangka waktu yang lama.
- Buang baterai di tempat pengumpulan yang sesuai, bukan di aliran limbah umum. Selain itu, pastikan untuk mematuhi semua peraturan federal, negara bagian, dan setempat yang berlaku.
- Saat menyimpan atau membuang baterai, bungkus baterai (misalnya dengan selotip), agar tidak terjadi korsleting.

(Contoh isolasi baterai)

1. Selotip
2. Baterai alkaline




Adaptor AC

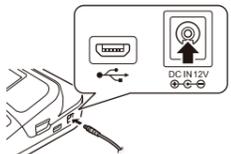

3. Masukkan Kaset Tape



- Setelah tape melewati bagian bawah Pemandu Tape, tarik ujungnya agar tape tidak kendur.
- Pastikan tape tidak tersangkut di Pembuat Label saat memasukkan atau melepas Kaset Tape.

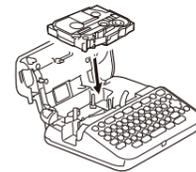

- Masukkan Kaset Tape dengan mengikuti ilustrasi di bawah Penutup Kompartemen Kaset Tape. Pastikan ujung tape diarahkan ke Slot Keluar Tape.
- Tekan Kaset Tape ke dalam Pembuat Label sampai terkunci di tempatnya lalu tutup Penutup Kompartemen Kaset Tape.

4. NYALAKAN dan MATIKAN Daya

Daya nyala Tekan

Daya mati Tekan dan tahan hingga Pembuat Label mati.


- Untuk mencetak dari Pembuat Label, buka → 1. Mencetak dari Pembuat Label
- Untuk mencetak dari komputer Anda, buka → 2. Mencetak dari Komputer Anda
- Untuk mencetak dari perangkat seluler Anda, buka → 3. Mencetak dari Perangkat Seluler Anda

Menggunakan Pembuat Label

1. Mencetak dari Pembuat Label

- LANGKAH 1 Memasukkan Teks
- LANGKAH 2 Pratinjau Label
- LANGKAH 3 Cetak Label

- Ikuti petunjuk di layar untuk mencetak label Anda.
- Untuk informasi selengkapnya tentang mengubah pengaturan printer, lihat bagian *Operasi Dasar*.

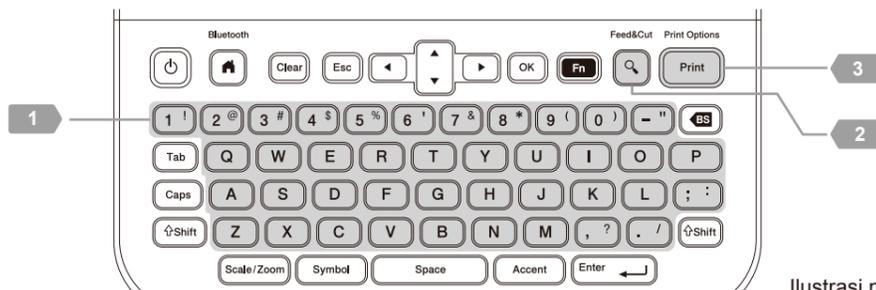


Ilustrasi menggunakan PT-D610BT

2. Mencetak dari Komputer Anda

Windows

Di bilah alamat browser Anda, ketik install.brother. Unduh lalu instal Driver Printer dan P-touch Editor dengan mengikuti petunjuk di layar.

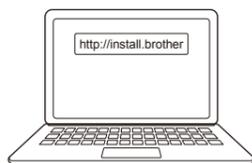

Mac

Unduh P-touch Editor dari App Store untuk mencetak dari Mac Anda. Anda tidak perlu mengunduh dan menginstal driver apa pun.

- Jika mencetak dari komputer, Anda harus menyambungkan Pembuat Label dan komputer dengan Kabel USB yang disertakan atau melalui koneksi Bluetooth.
- Untuk menyambungkan Pembuat Label Anda ke komputer melalui Bluetooth, lihat 3. Mencetak dari Perangkat Seluler Anda.
- Pembuat Label ini tidak mendukung koneksi Wi-Fi.

Perangkat Lunak	Fitur
Driver Printer	Perangkat lunak yang diperlukan untuk mencetak dari Pembuat Label menggunakan komputer Windows.
P-touch Editor	Perangkat lunak pembuatan label untuk komputer. Aplikasi ini dilengkapi alat menggambar bawaan. Dengan alat ini, Anda dapat mencetak berbagai macam label kustom dengan tata letak yang kompleks dan teks dengan berbagai font dan gaya, bingkai, gambar hasil impor, kode batang, dan masih banyak lagi yang lainnya.

3. Mencetak dari Perangkat Seluler Anda

Penginstalan Aplikasi

Unduh aplikasi dari App Store atau Google Play™:


<p>Brother iPrint&Label</p>	<p>Buat label untuk penggunaan bisnis, termasuk kode batang, label peralatan kantor, dan label pembatas berkas.</p>
<p>Aplikasi Support Center</p>	<p>Aplikasi ini memberi Anda akses ke informasi pengaturan, manual produk, FAQ, dan tips solusi.</p>

Untuk menghemat tape, terapkan pengaturan ini:
Brother iPrint&Label - Pencetakan Beruntun: AKTIF
Cetak label Anda dan biarkan label terakhir tetap berada di Pembuat Label sampai Anda siap untuk mencetak label baru.

Untuk Mengaktifkan atau Menonaktifkan Bluetooth:

1. Periksa apakah Pembuat Label dalam kondisi menyala.
2. Tekan **[Home]** → **[Left]** → **[Settings]** (Pengaturan) → **[OK]** / **[Enter]** → **[Bluetooth]** (Bluetooth) → **[OK]** / **[Enter]** → **[Bluetooth (On/Off)]** (Bluetooth (Aktif/Nonaktif)) → **[OK]** / **[Enter]** → **[On]/[Off]** (Aktif)/(Nonaktif) → **[OK]** / **[Enter]**

Pasangkan Pembuat Label dengan Perangkat Seluler Anda melalui Bluetooth

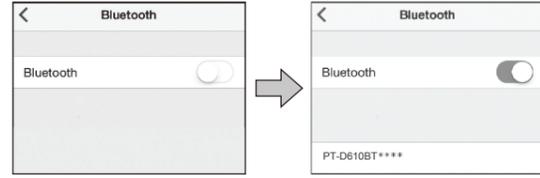

1. Buka menu pengaturan perangkat seluler Anda lalu aktifkan opsi Bluetooth.
2. Gunakan nomor pemasangan yang ditampilkan di Label Unduhan Aplikasi yang dilampirkan di bagian depan Pembuat Label.

- Jika Pembuat Label meminta Anda memasukkan PIN, masukkan "0000".
- Petunjuk pemasangan mungkin sedikit berbeda, tergantung perangkat seluler Anda.
- Jika perangkat seluler Anda tidak dapat menemukan Pembuat Label melalui Bluetooth, periksa berikut ini:
 - Posisikan perangkat seluler Anda sedekat mungkin dengan Pembuat Label.
 - Pastikan tidak ada penghalang atau benda yang memancarkan gelombang radio, seperti oven microwave, di antara Pembuat Label dan perangkat seluler Anda.
- Jika kunci pas Bluetooth muncul di LCD Pembuat Label selama pemasangan, pastikan perangkat seluler Anda menampilkan kunci pas Bluetooth yang sama, lalu tekan **[OK]**.
- Pembuat Label ini tidak mendukung koneksi Wi-Fi.

Menetapkan Margin


Mekanisme laminasi memakan margin sekitar 23 mm di awal pencetakan. Anda dapat mengurangi margin ini dengan mencetak label secara terus menerus. Anda juga dapat mengubah margin sebelum dan sesudah teks untuk label kedua dan selanjutnya saat mencetak beberapa label. Pilih **[Chain]** (Beruntun) untuk mencetak label dengan lebar margin terkecil. JANGAN mengumpan tape sampai label terakhir dicetak. Saat label terakhir dicetak, umpan tape lalu tekan Tuas Pemotong Tape.

ABC : Area cetak

: Margin


: Margin laminasi

Large Margin (Margin Besar)

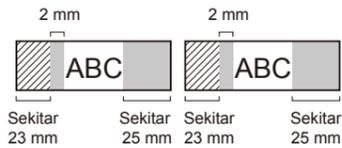


Small Margin (Margin Kecil)

Jika panjang label sekitar 23 mm atau lebih

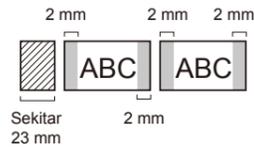


Small Margin (Margin Kecil)


Jika panjang label sekitar 23 mm atau kurang

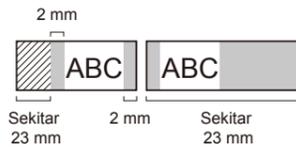


Chain (Beruntun)

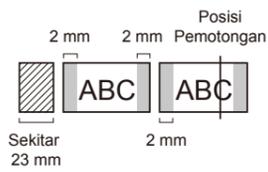

No Cut (Tanpa Potongan)

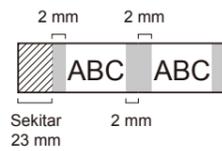

Special Tape (Tape Khusus)

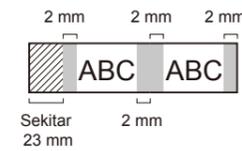

Petunjuk Pemeliharaan Printer

Pemeliharaan printer dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, dalam beberapa lingkungan butuh pemeliharaan yang lebih sering (misalnya, dalam kondisi berdebu). Jika kotoran atau debu tidak dihilangkan, label yang dicetak mungkin memuat garis-garis putih, atau media dapat macet.