


Gambaran Umum

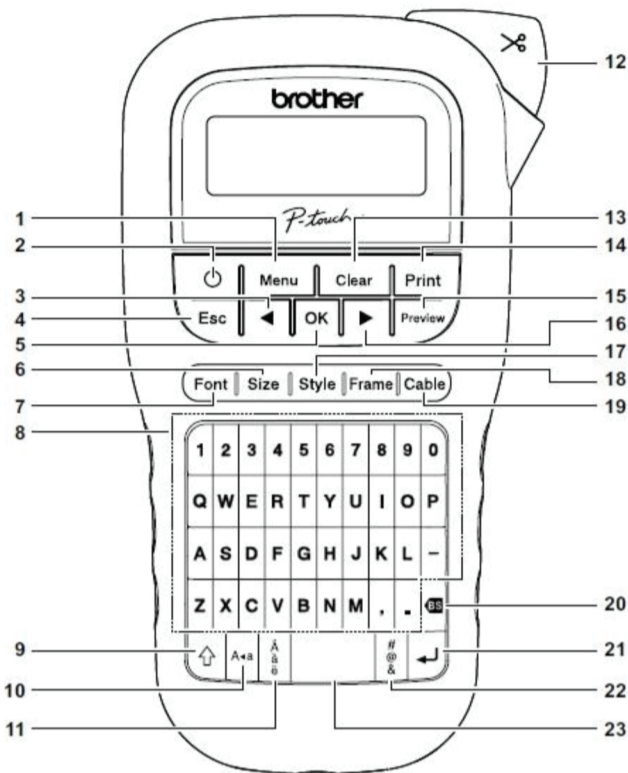


1. Tombol Menu
2. Tombol Power
3. Tombol Cursor: Kiri (Gunakan bersama Tombol Shift untuk menuju ke bagian awal teks)
4. Tombol Escape
5. Tombol OK
6. Tombol Size
7. Tombol Font
8. Tombol Character
9. Tombol Shift
10. Tombol Caps
11. Tombol Accent
12. Tuas pemotong tape
13. Tombol Clear
14. Tombol Print
15. Tombol Preview
16. Tombol Cursor. Kanan (Gunakan bersama tombol Shift untuk menuju ke bagian akhir teks)
17. Tombol Style
18. Tombol Preview
19. Tombol Cable
20. Tombol Backspace
21. Tombol Enter
22. Tombol Symbols
23. Tombol Space

Spesifikasi Produk : PT-H110

Metode Cetak	: Transfer Termal
Resolusi Cetak	: 180 dpi
Kecepatan Cetak	: 20mm/detik
Bahan habis pakai	: Lebar tape Brother Ptouch Tze : 6mm, 9mm, 12mm
Pemotong	: Pemotong Otomatis
Sumber daya	: 6 Baterai AAA

Catu Daya dan Kaset Tape

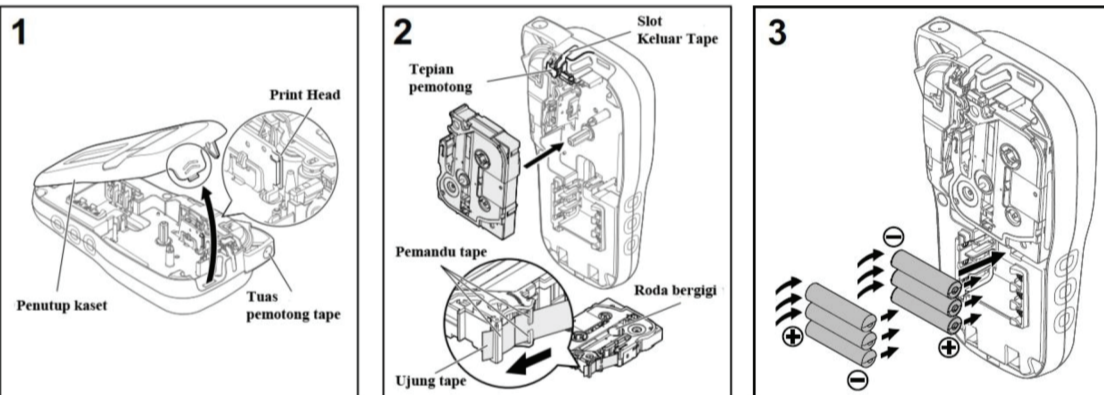

1 Buka penutup kaset dengan menekan area yang disorot di ujung atas mesin.
 • Pastikan Anda mematikan daya saat mengganti baterai atau kaset

2 Masukkan kaset tape, pastikan terpasang pada tempatnya.
 • Pastikan ujung tape masuk di bawah pemandu tape,
 • Gunakan tape Brother P-touch TZE Asli dengan mesin ini.

3 Masukkan enam baterai alkaline AAA (LR03) yang baru atau terisi penuh

Memasukkan Teks (lanjutan)

► Mengubah Lebar Label

Menu → [Left Arrow] / [Right Arrow] [Width] OK → [Left Arrow] / [Right Arrow] [Normal/x2/x1/2] OK

Lebar	▲▲	Normal	▲
		× 2	
		× 1/2	

► Mengubah Panjang Label

Menu → [Left Arrow] / [Right Arrow] [Label Length] OK → [Left Arrow] / [Right Arrow] [Auto/30-300 mm] OK

CATATAN

- Setelah label tercetak, potong sepanjang titik-titik yang tercetak (:) menggunakan gunting agar panjang label sesuai dengan yang ditampilkan di LCD
- Jika panjang label tertentu telah dipilih, juga muncul di LCD.
- Dengan menekan tombol Space, muncul pesan [Auto].
- Untuk mengembalikan ke pengaturan default, tekan tombol Space

► Menghapus Teks

Tekan

CATATAN

- Untuk menghapus semua teks dan pengaturan atau teks saja, tekan → [Left Arrow] / [Right Arrow] [Text&Format]/[Text Only] OK

Mencetak Label

► Preview
 Anda dapat melakukan pratinjau terhadap teks sebelum mencetak.



- Saat tombol Preview ditekan, akan menampilkan gambar label yang dihasilkan, dan mungkin berbeda dari label sebenarnya saat dicetak.
- Ketika LCD tidak dapat menampilkan semua teks sekaligus, tekan [Left Arrow] / [Right Arrow] untuk menampilkan teks yang tersembunyi.

• Tekan / / / untuk keluar dari mode preview.

► Pengumpanan (Umpan Tape)



- Fungsi ini akan mengumpankan kira-kira 25 mm tape kosong.

Pengaturan Awal

1 Nyalakan mesin Anda.
 Catu daya menggunakan enam baterai AAA atau Adaptor AC opsional (AD-24E&AD-SOOOES: Khusus untuk Australia, Selandia Baru.), lalu tekan nyalakan

2 Atur bahasa
 Pengaturan defaultnya adalah [English].

Menu → [Left Arrow] / [Right Arrow] [Language] OK → [Left Arrow] / [Right Arrow] [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/PolSKI/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] OK

3 Atur satuan pengukuran
 Pengaturan defaultnya adalah [mm].

Menu → [Left Arrow] / [Right Arrow] [Unit] OK → [Left Arrow] / [Right Arrow] [inch/mm] OK


CATATAN

- Mesin akan mati otomatis jika tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu lima menit.
- Untuk membatalkan operasi apa pun, tekan .
- Setelah menekan , mesin menampilkan pesan "Accepted" untuk mengonfirmasi pengaturan Anda.

Petunjuk Pemeliharaan Printer

Pemeliharaan printer dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, dalam beberapa lingkungan butuh pemeliharaan yang lebih sering (misalnya, dalam kondisi berdebu). Jika kotoran atau debu tidak dihilangkan, label yang dicetak mungkin memuat garis-garis putih, atau media dapat macet.

LCD

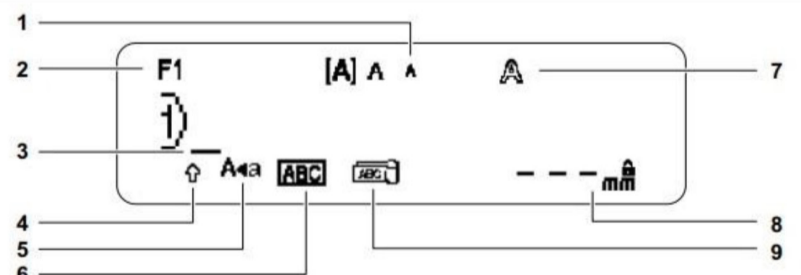

1. Size
2. Font
3. Cursor
4. Shift
5. Caps
6. Underline/Frame
7. Style
8. Label Length
 Jika panjang label tertentu telah dipilih, juga akan muncul
9. Cable

CATATAN

- LCD menampilkan satu baris berisi 15 karakter: namun, Anda bisa memasukkan teks hingga 80 karakter.
- Panjang label yang ditampilkan pada LCD mungkin agak berbeda dari panjang label hasil cetakan.