



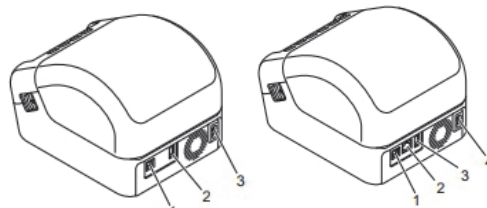

Gambaran Umum

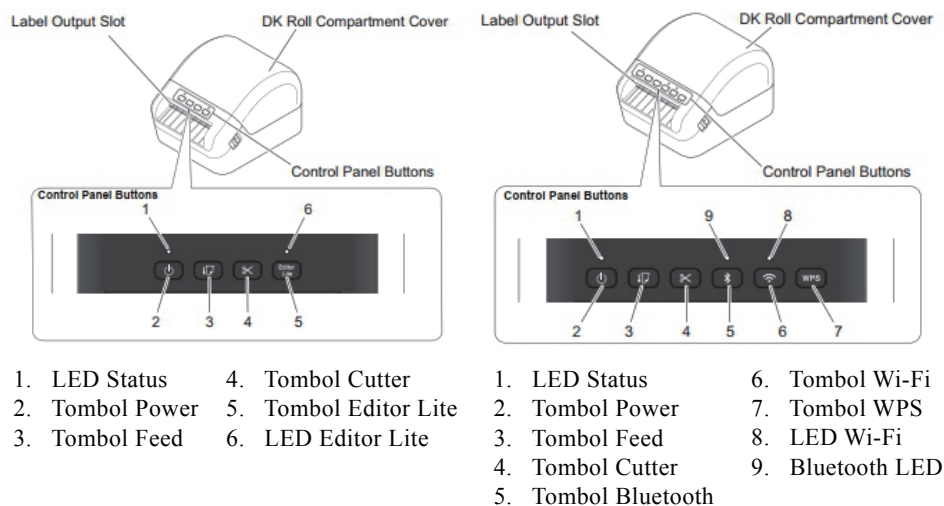

1. Port USB
2. Port USB Host
3. Port Daya AC


1. Port USB
2. Port LAN
3. Port USB Host
4. Port Daya AC

Spesifikasi Produk : QL-1100 / QL-1110NWB

Metode Cetak	: Direct Thermal
Resolusi Cetak	: 300 dpi
Kecepatan Cetak	: 110mm/detik
Bahan habis pakai	: DK Roll up to 103mm
Pemotong	: Pemotong Otomatis
Sumber daya	: Adaptor AC

1. Membuka Kemasan Printer

Sebelum menggunakan printer, periksa apakah paket berisi item-item berikut. Jika ada item yang hilang atau rusak, hubungi dealer Brother Anda.

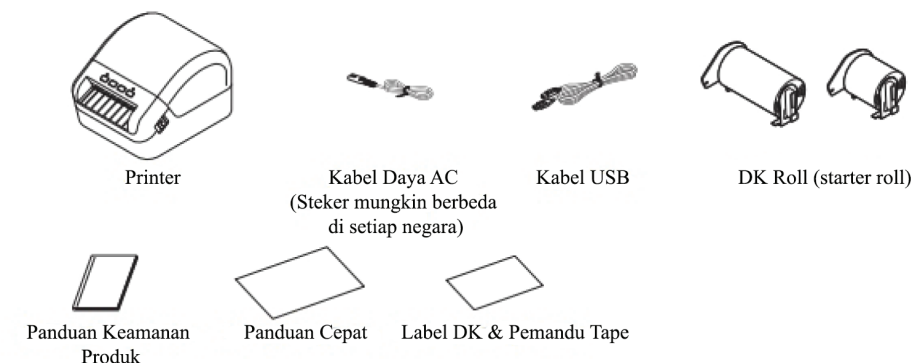


CATATAN

- Brother QL-1100 menyertakan dua starter roll berikut:
- Satu starter roll DK Die-cut 103 mm x 164 mm (40 label)
 - Satu starter roll DK Continuous Length Black (62 mm)




3. Menghubungkan Kabel Daya

Colokkan Kabel Daya AC ke printer. Lalu, colokkan Kabel Daya AC ke stopkontak listrik yang telah diarde.

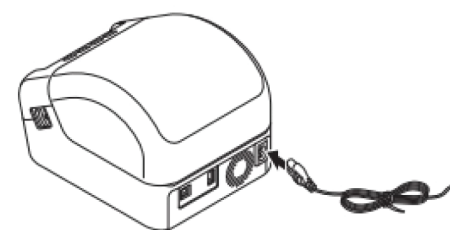


4. Memasukkan DK Roll

1. Pastikan printer dalam keadaan Mati.
2. Tarik tuas pelepas di kedua sisi printer untuk membuka kunci Penutup Kompartemen DK Roll. Pegang printer di bagian depan, lalu angkat Penutup Kompartemen DK Roll dengan kuat untuk membukanya.
3. Tempatkan DK Roll ke dalam Roll Spool Guide (1).
 - Pastikan Roll Spool Arm (2) dimasukkan dengan kuat ke dalam Roll Spool Guide.
 - Pastikan Stabilizer (3) masuk ke dalam takik printer.
4. Masukkan DK Roll melalui printer.
 - Sejajarkan tepian DK Roll dengan tepian tegak dari Slot Keluaran Label
 - Periksa apakah DK Roll dimasukkan secara lurus sehingga label tidak miring.
 - Dorong label pertama melalui Slot Keluaran Label hingga ujungnya keluar dari Slot seperti yang ditunjukkan

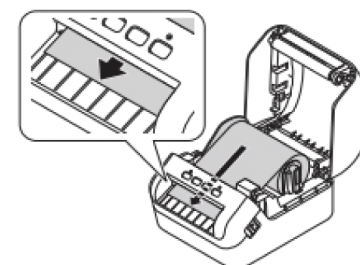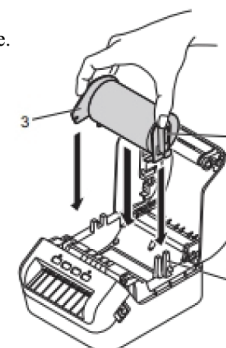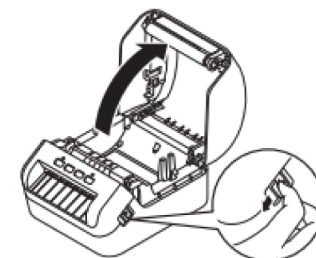

5. Pasang Penutup Kompartemen DK Roll.

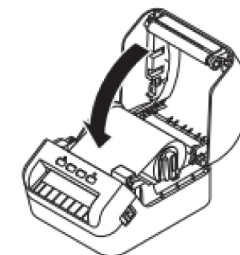

5. Menyalakan/Mematikan Daya

On: Tekan tombol Power (⏻) untuk menyalakan printer. LED Status berubah menjadi hijau


PENTING

Tekan tombol Feed (⏮) untuk mensejajarkan ujung DK Roll.

Off: Tekan dan tahan tombol Power (⏻) lagi untuk mematikan printer.

PENTING

Saat mematikan printer, jangan cabut Kabel Daya AC hingga LED Status oranye mati.

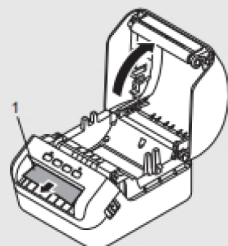


Menghubungkan Printer ke Komputer

Anda dapat menghubungkan printer ke komputer Windows atau Mac menggunakan Kabel USB.

Menghubungkan Menggunakan USB

1. Sebelum menghubungkan kabel USB, pastikan printer dalam keadaan Mati.
2. Colokkan kabel USB ke port USB di bagian belakang printer dan di komputer.
3. Nyalakan printer.

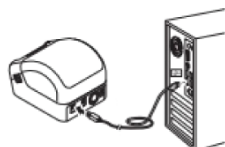

7. Menggunakan Printer dengan Komputer (P-touch Editor)

Menginstal Driver Printer dan Perangkat Lunak di Komputer

Untuk mencetak dari komputer Windows® atau Mac, instal driver printer, Editor P-touch, dan aplikasi lain di komputer Anda.

Untuk Windows®: Printer Driver, P-touch Editor, P-touch Update Software dan Printer Setting Tool.

Untuk Mac: Printer Driver, P-touch Editor, P-touch Update Software dan Printer Setting Tool.

Petunjuk Pemeliharaan Printer

Pemeliharaan printer dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Namun, dalam beberapa lingkungan butuh pemeliharaan yang lebih sering (misalnya, dalam kondisi berdebu). Jika kotoran atau debu tidak dihilangkan, label yang dicetak mungkin memuat garis-garis putih, atau media dapat macet.

PENTING

Saat mencetak menggunakan P-touch Editor, tekan dan tahan tombol P-touch Editor Lite hingga LED Editor Lite berwarna hijau mati.

1. Kunjungi situs web (install-brother.com) dan unduh Penginstal Perangkat Lunak untuk perangkat lunak dan panduan terbaru.
2. Klik dua kali file EXE yang telah diunduh (untuk Windows®) atau file DMG (untuk Mac), dan ikuti petunjuk di layar untuk melanjutkan penginstalan.
3. Tutup kotak dialog saat penginstalan selesai.